155mm

216mm

EC Declaration of Conformity in accordance with European Directive 94/9/EC

Manufacturer: Energizer Holdings, Inc.

Address: 25225 Detroit Road, Westlake, Ohio, 44145

Equipment Type: Energizer MS2DLED1

This declaration is valid for Directive 2014/34/EU

Provisions of the Directive fulfilled by the Equipment:

Ex II M2/II 1G Ex ia op is I/IIC, T4

Notified Body for the EC-Type Examination

UL International DEMKO A/S (0539) Denmark

EC-type Examination Certificate

DEMKO 13ATEX1107405

Notified Body for production:

UL International DEMKO A/S (0539) Denmark

Harmonized Standards used:

- EN 60079-0:2012+A11:2013
- EN 60079-11:2012
- EN 60079-28:2015

On behalf of the above named company, I declare that, on the date the requipment accompanied by this declaration is placed on the market, the equipment conforms with all technical and regulatory requirements of the above listed directives.

Marcus K. Boolish
Director of Technology
Energizer Battery Manufacturing, Inc.

User's manual for Model: MS2DLED1

Input voltage	2 pcs Energizer® E95 or EN95 D size batteries (3VDC)
Bulb	1 White LED

A. Cautions and Warnings

1. Do not mix old and new batteries.
2. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries - may explode or leak causing injury. Do not install backwards. Do not charge.
3. Replace all batteries at the same time.

Warning:
1. **To reduce the risk of ignition of a flammable or explosive atmosphere, batteries must be changed in a location known to be non-hazardous.**
2. **Classified only as to intrinsic safety for use in hazardous locations marked on the product.**
3. **Substitution of components may impair intrinsic safety.**

B. How to use

1. Use suitable screwdriver to unscrew the locking screw on the lens ring until it releases the lens ring and the tube.
2. Unscrew the lens ring.
3. Insert 2 Energizer® E95 or EN95 D size batteries.
4. Screw back on the lens ring to the tube, and screw in the locking screw at lens ring using a screwdriver until it passes through the tube rest.
5. Push the switch once to turn ON the flashlight, push once again to turn OFF the flashlight.

C. Safe Maintenance

1. LED bulb never needs to be replaced.
2. To repair or replace this flashlight except damage caused by accident, misuse, or modification of the product, please see return addresses located in the instruction manual.

Warning:
To prevent ignition of flammable or combustible atmosphere, do not service.

D. Battery Disposal

1. Use suitable screwdriver to unscrew the locking screw on the lens ring until it releases the lens ring and the tube.
2. Unscrew the lens ring and pull out the batteries for disposal.
3. Batteries must be disposed of properly according to domestic regulations.

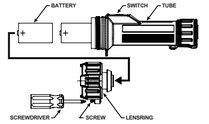

EVEREADY BATTERY COMPANY
533 MARYVILLE UNIVERSITY DRIVE
ST. LOUIS, MO 63141
MODEL: MS2DLED1
IECEx UL 13.0032
Ex ia op is I/IIC T4
0539
DEMKO 13 ATEX 1107405
Ex II 1G
Ex ia op is I/IIC T4
Only as to intrinsic safety for use in hazardous locations Class I, Group A,B,C & D; Class II, Group E,F & G, Class III %

The standards that are used for this product are as follows:
UL913, 8th Edition, Rev. 2015-10-16, CAN/CSA C22.2 No 157-92, reaffirmed 2012, IEC 60079-0, 6th Edition, IEC60079-11, 6th Edition, IEC 60079-28, 2nd Edition, EN60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015.

Dwg. No.13-0169 8 March 2016 Revision: 2

The content in this sheet specifies the minimum information that must appear in the production user manual.

Guide de l'utilisateur pour le modèle: MS2DLED1

Tension d'entrée	2 piles D E95 ou EN95 Energizer® (3VDC)
Ampoule	1 DEL blanche

A. Précautions et avertissements

1. Ne pas mélanger des piles neuves et usées.
2. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (au carbone-zinc) ou rechargeables – elles risquent d'exploser ou de couler, en entraînant des blessures. Ne pas installer les piles à l'envers. Ne pas les charger.
3. Remplacer toutes les piles en même temps.

Avertissement:
1. **Pour réduire le risque d'ignition dans une atmosphère inflammable ou explosive, les piles doivent être changées à un endroit ne présentant aucun danger.**
2. **Afin d'assurer la sécurité intrinsèque du produit, il est classifié uniquement pour utilisation dans des endroits présentant un danger qui sont indiqués sur le produit.**
3. **Le fait de substituer les éléments du produit pour d'autres peut nuire à sa sécurité.**

B. Comment utiliser le produit

1. Utiliser un tournevis approprié pour dévisser la vis de blocage de l'anneau de la lentille afin de débloquer l'anneau et le tube.
2. Dévisser l'anneau de la lentille.
3. Insérer 2 piles D E95 ou EN95 Energizer®.
4. Revisser l'anneau de la lentille et visser la vis de blocage jusqu'à ce que l'anneau soit bien fixé sur le tube de la lampe de poche.
5. Appuyer une fois sur le commutateur pour ALLUMER la lampe de poche; appuyer de nouveau sur le commutateur pour l'ÉTEINDRE.

C. Entretien sécuritaire

1. L'ampoule DÉL n'a jamais besoin d'être remplacée.
2. Pour faire réparer ou remplacer cette lampe de poche, sauf pour tout dommage causé par un accident, une mauvaise utilisation ou une modification du produit, veuillez voir les adresses de retour qui se retrouvent dans le guide d'utilisation.

Avertissement :
Pour prévenir l'ignition du produit dans une atmosphère inflammable ou combustible, ne pas essayer de le réparer.

D. La mise au rebut des piles

1. Utiliser un tournevis approprié pour dévisser la vis de blocage sur l'anneau de la lentille de la lampe de poche afin de débloquer l'anneau et le tube.
2. Dévisser l'anneau de la lentille et retirer les piles pour les mettre au rebut.
3. Se défaire des piles de façon appropriée en suivant la réglementation nationale.

Manuel d'utilisation pour le modèle : MS2DLED1

Tension en entrée	2 piles Energizer® E95 ou EN95 D (3 V DC)
Ampoule	1 LED blanche

A. Précautions et avertissements

1. Ne pas mélanger des piles neuves et des piles déjà utilisées.
2. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone/zinc) et des piles rechargeables (risque d'explosion ou de fuite, et donc de blessures). Ne pas installer à l'envers. Ne pas charger.
3. Remplacer toutes les piles en même temps.

Avertissement :
1. **Pour réduire le risque d'inflammation d'une atmosphère inflammable ou explosive, changer les piles dans une zone non dangereuse.**
2. **Classé comme un équipement à sécurité intrinsèque uniquement pour une utilisation dans les zones dangereuses indiquées sur le produit.**
3. **Le remplacement de composants peut compromettre la sécurité intrinsèque.**

B. Procédure d'utilisation

1. Utiliser un tournevis adapté pour dévisser la vis de blocage sur la bague de serrage de la lentille jusqu'à la libération de la bague de la lentille et du tube.
2. Dévisser la bague de la lentille.
3. Insérer 2 piles Energizer® E95 ou EN95 D.
4. Visser le boîtier de la bague de serrage de la lentille sur le tube et visser la vis de blocage au niveau de la bague de la lentille à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce qu'elle passe à travers l'élément de support sur le tube.
5. Appuyer sur le bouton une fois pour allumer la lampe de poche, appuyer une nouvelle fois pour l'éteindre.

C. Entretien de sécurité

1. L'ampoule LED n'aura jamais besoin d'être remplacée.
2. Pour demander la réparation ou le remplacement de cette lampe électrique, sauf en cas de dommages causés par un accident, une utilisation inappropriée ou une modification du produit, se reporter aux adresses de retour figurant dans le manuel d'instructions.

Avertissement :
Pour éviter l'inflammation d'une atmosphère inflammable ou combustible, ne pas effectuer de maintenance.

D. Miso au rebut des piles

1. Utiliser un tournevis adapté pour dévisser la vis de blocage sur la bague de serrage de la lentille jusqu'à la libération de la bague de la lentille et du tube.
2. Dévisser la bague de la lentille et retirer les piles pour les mettre au rebut.
3. Les piles doivent être mises au rebut conformément aux réglementations nationales.

Manual de usuario para el modelo: MS2DLED1

Voltaje de entrada	2 pilas Energizer® E95 o EN95 de tamaño D (3 V CC)
Bombilla	1 LED blanco

A. Precauciones y advertencias

1. No mezcle pilas nuevas y antiguas.
2. No mezcle pilas alcalinas, estándares (carbono-zinc) o recargables, ya que podría producirse una fuga o explosión que ocasionara en lesiones. No las instale al revés. No las recargue.
3. Sustituya todas las pilas al mismo tiempo.

Advertencia:
1. **Para reducir el riesgo de ignición de una atmósfera inflamable o explosiva, las pilas se deben cambiar en un lugar que no sea peligroso.**
2. **Clasificada solo en lo relativo a la seguridad intrínseca para su uso en ubicaciones peligrosas tal y como está marcado en el producto.**
3. **La sustitución de algún componente podría perjudicar la seguridad intrínseca.**

B. Instrucciones de uso

1. Utilice un destornillador adecuado para desatornillar el tornillo de bloqueo del anillo de la lente hasta que este último se separe del tubo.
2. Desatornille el anillo de la lente.
3. Inserte 2 pilas Energizer® E95 o EN95 de tamaño D.
4. Atornille la carcasa del anillo de la lente al tubo y atornille el tornillo de bloqueo en dicho anillo con un destornillador hasta que pase por el apoyo del tubo.
5. Pulse el interruptor una vez para encender la linterna y otra vez para apagarla.

C. Mantenimiento seguro

1. La bombilla LED no se tendrá que sustituir nunca.
2. Consulte las direcciones de devolución del manual de instrucciones para reparar o sustituir esta linterna, salvo en caso de daños provocados por un accidente, un uso indebido o modificaciones del producto.

Advertencia:
Para evitar la ignición de una atmósfera inflamable o volátil, no realice ninguna acción de mantenimiento.

D. Desecho de las pilas

1. Utilice un destornillador adecuado para desatornillar el tornillo de bloqueo del anillo de la lente hasta que este último se separe del tubo.
2. Desatornille el anillo de la lente y retire las pilas para desecharlas.
3. Las pilas se deben desechar de acuerdo con las normativas nacionales.

155mm

216mm

Bedienungsanleitung für Modell: MS2DLED1

Eingangsspannung	2 Batterien vom Typ Energizer® E95 oder EN95 der Größe D (3 VDC)
Leuchtmittel	1 weiße LED

A. Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

1. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
2. Mischen Sie keine Alkaline-Batterien, Standardbatterien (Kohle-Zink) oder Akkus. Die Batterien können explodieren oder auslaufen und Verletzungen verursachen. Setzen Sie die Batterien nicht falsch herum ein. Laden Sie die Batterien nicht auf.
3. Tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus.

Warnung:
1. **Um die Brandgefahr einer entzündlichen oder explosiven Atmosphäre zu reduzieren, müssen Batterien an einem bekanntermaßen ungefährlichen Ort gewechselt werden.**
2. **Nur als eigensicher für die Verwendung an gefährlichen Örten klassifiziert, die auf dem Produkt gekennzeichnet sind.**
3. **Der Austausch von Bauteilen kann die Eigensicherheit beeinträchtigen.**

B. Gebrauch

1. Schrauben Sie die Klemmschraube am Linsenring mithilfe eines geeigneten Schraubendrehers ab, bis der Linsenring und die Röhre freigelegt sind.
2. Schrauben Sie den Linsenring ab.
3. 2 Batterien vom Typ Energizer® E95 oder EN95 der Größe D einsetzen.
4. Schrauben Sie das Linsenringgehäuse auf die Röhre, und schrauben Sie die Klemmschraube am Linsenring mit einem Schraubendreher ein, bis sie durch den Rohrenanschlag ragt.
5. Drücken Sie den Schalter einmal, um die Taschenlampe EINZUSCHALTEN. Drücken Sie ihn erneut, um die Taschenlampe AUSZUSCHALTEN.

C. Sichere Wartung

1. Das LED-Leuchtmittel muss nie ersetzt werden.
2. Zum Reparieren oder Ersetzen der Taschenlampe, ausgenommen bei Schäden, die durch einen Unfall, unsachgerechte Benutzung oder Veränderungen am Produkt hervorgerufen wurden, bitte an die entsprechende Rücksendeadresse in der Gebrauchsanweisung senden.

Warnung:
Führen Sie zur Vermeidung der Entzündung einer entzündlichen oder brennbaren Atmosphäre keine Wartungsarbeiten durch.

D. Batterieentsorgung

1. Schrauben Sie die Klemmschraube am Linsenring mithilfe eines geeigneten Schraubendrehers ab, bis der Linsenring und die Röhre freigelegt sind.
2. Schrauben Sie den Linsenring ab, und entnehmen Sie die Batterien, um sie zu entsorgen.
3. Batterien müssen ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den in Ihrem Land geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Manuale dell'utente per il modello: MS2DLED1

Tensione di ingresso	Batterie formato D (3 V CC) EN91 o E91Energizer® da 2 pz
Lampadina:	1 bianca a LED

A. Precauzioni e avvertenze

1. Non mischiare le batterie usate con quelle nuove.
2. Non mischiare le batterie alcaline con batterie standard (zinco-carbone) o ricaricabili per evitare il rischio di esplosione o perdite con conseguenti lesioni. Non installare al contrario. Non caricare.
3. Sostituire tutte le batterie contemporaneamente.

Attenzione:
1. **Per ridurre il rischio di ignizione in atmosfere infiammabili o esplosive, sostituire le batterie in aree non pericolose.**
2. **Prodotto classificato esclusivamente in base alla sicurezza intrinseca per l'uso nelle zone pericolose indicate sull'etichetta.**
3. **La sostituzione dei componenti può compromettere la sicurezza intrinseca del prodotto.**

B. Modalità d'uso

1. Utilizzare un cacciavite adatto per svitare la vite di bloccaggio sulla ghiera dell'obiettivo fino al rilascio della ghiera e del tubo.
2. Svitare la ghiera dell'obiettivo.
3. Inserire 2 batterie formato D EN95 o E95 Energizer®.
4. Avvitare l'alloggiamento della ghiera al tubo e con un cacciavite avvitare la vite di bloccaggio sulla ghiera fino a farla passare attraverso il supporto del tubo.
5. Premere una volta l'interruttore per accendere ("ON") la torcia, premere nuovamente per spegnerla ("OFF").

C. Manutenzione sicura

1. La lampadina a LED deve essere sostituita.
2. Per la riparazione o sostituzione di questa torcia, eccetto in caso di danno causato da incidente, uso improprio o alterazione del prodotto, fare riferimento agli indirizzi di reso riportati nel manuale di istruzioni.

Attenzione:
per prevenire il rischio di ignizione in atmosfere infiammabili o combustibili, non effettuare interventi di manutenzione.

D. Smaltimento batterie

1. Utilizzare un cacciavite adatto per svitare la vite di bloccaggio sulla ghiera dell'obiettivo fino al rilascio della ghiera e del tubo.
2. Svitare la ghiera dell'obiettivo ed estrarre le batterie da smaltire.
3. Le batterie devono essere smaltite in modo idoneo e in conformità alle normative locali.

Uživatelská příručka pro model: MS2DLED1

Vstupní napětí	2 ks baterií Energizer® E95 nebo EN95 velikosti D (3 V=)
Žárovka	1 bílá světelná dioda LED

A. Upozornění a varování

1. Nekombinujte staré a nové baterie.
2. Nekombinujte alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) nebo akumulátorové baterie, protože by mohlo dojít k jejich explozi nebo vytečení s následkem poranění osob. Nevkládejte opačně. Nenabíjejte.
3. Všechny baterie vyměňujte současně.

Upozornění:
1. **V zájmu snížení rizika vznícení hořlavého nebo výbušného prostředí musí být baterie vyměňovány na místě, které je všeobecně považováno za bezpečné.**
2. **Klasifikováno pouze s ohledem na jiskrovou bezpečnost v prostředích s nebezpečím výbuchu označených na výrobku.**
3. **Jiskrová bezpečnost se může změnit v důsledku použití odlišných součástí.**

B. Návod k použití

1. Vhodným šroubovákem povolte pojistný šroub na krytu čočky tak, aby se uvolnil kryt čočky stubusem.
2. Vyšroubujte kryt čočky.
3. Vložte 2 baterie Energizer® E95 nebo EN95 velikosti D.
4. Našroubujte tělo krytu čočky na tubus. Poté šroubovákem našroubujte pojistný šroub na krytu čočky tak, aby prošel skrz opěru v tubusu.
5. Jedním stisknutím vypínače svítilnu zapnete, dalším stisknutím ji vypnete.

C. Bezpečná údržba

1. Žárovku LED není nutné vyměňovat.
2. Žádosti o opravu nebo výměnu této kapesní svítilny, kromě poškození způsobeného nehodou, špatným používáním nebo modifikací produktu, posílejte na adresu uvedenou v návodu.

Upozornění:
V zájmu prevence před vznícením hořlavého nebo zápalného prostředí výrobek neopravujte.

D. Likvidace baterie

1. Vhodným šroubovákem povolte pojistný šroub na krytu čočky tak, aby se uvolnil kryt čočky stubusem.
2. Vyšroubujte kryt čočky a vyjměte baterie k likvidaci.
3. Baterie je nutno řádně zlikvidovat v souladu s platnými předpisy.

For additional translations of this manual, please see:
ES Si desea acceder a traducciones adicionales de este manual, consulte:
FR Pour obtenir des traductions supplémentaires de ce manuel, veuillez consulter :
DE Weitere Übersetzungen dieser Anleitung finden Sie hier:
IT Per altre traduzioni di questo manuale:
DE Voor meer vertalingen van deze handleiding raadpleegt u:
PT Para ver mais traduções deste manual, consulte:
GR Για περισσότερες μεταφράσεις αυτού του εγχειρίδιου, ανατρέξτε:
DK For yderligere tilgængelige oversættelser af denne manual henvises til:
SE För fler översättningar av den här bruksanvisningen, se:
FI Käyttöohjeen muut käännökset saatavilla tällä:
NO Hvis du vil ha ytterligere oversettelser av denne håndboken, se:
HU A kézikönyv más nyelvi fordításait lásd itt:
RU Переводы данного руководства на другие языки доступны здесь:
PL Inne wersje językowe tej instrukcji są dostępne na stronie:
CZ Další překlady této příručky naleznete zde:
SK Ďalšie preklady tejto príručky nájdete tu:
AR للحصول على مزيد من الترجمات لهذا الدليل، يُرجى الإطلاع على:

www.energizer.com/MS2DLED1manual

To repair or replace this flashlight except damage caused by accident, misuse, or modification of the product, return to address below: **CN** Pour faire réparer ou remplacer la lampe de poche sauf pour tout dommage causé par un accident, une mauvaise utilisation ou une modification du produit: **DE** Zum Reparieren oder Ersetzen der Taschenlampe, ausgenommen bei Schäden, die durch einen Unfall, unsachgemäße Benutzung oder Veränderungen am Produkt hervorgerufen wurden, bitte an die unten genannte Adresse senden: **FR** Pour demander la réparation ou le remplacement de cette lampe électrique, sauf en cas de dommages causés par un accident, une utilisation inappropriée ou une modification du produit, renvoyez-la à l'adresse appropriée ci-dessous : **NL** Stuur het product terug naar het onderstaande adres om de zaklamp te repareren of vervangen, behalve als de schade is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik of wijziging van het product: **ES** Para reparar o sustituir esta linterna, salvo en caso de daños provocados por un accidente, un uso indebido o modificaciones del producto, devuélvala a la dirección que aparece abajo: **PT** Para reparar ou substituir esta lanterna, exceto em caso de danos causados por acidente, uma utilização incorreta ou a modificação do produto, devolva-a para o endereço abaixo: **GR** Για να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε αυτόν το φακό, εκτός από τις περιπτώσεις που υφιστάνε σε ζημίες που προκλήθηκαν από ατύχημα, κακή χρήση, ή τροποποίηση του προϊόντος, ανατρέξτε στις παρακάτω διευθύνσεις: **DK** Returner til nedenstående adresse, hvis lygten skal repareres eller erstattes. Dette gælder dog ikke skader, der er forårsaget af ulykker, misbrug eller ændring af produktet. **SE** Inför reparation eller byte av ficklampan, med undantag av skador orsakade av olycka, missbruk eller ändring av produkten, returnera till adressen nedan: **FI** Jos haluat lähettää tämän taskulampun korjattavaksi tai vaihdettavaksi jonkin muun syyn kuin vahingon, väärinkäytön tai tuotteen muuttamisen vuoksi, palauta se johonkin seuraavista osoitteista: **NO** Hvis du ønsker å få lommelykten reparert eller erstattet (med unntak av skader som er forårsaket tilfeldig, grunnet misbruk eller ved modifisering av produktet), returnerer du den til adressen nedenfor. **HU** A javítani vagy cserélni kívánt elemlámpát – kivéve, ha a termék baleset, nem rendeltetésszerű használat vagy módosítás eredményeképpen sérült – az alábbi címre küldje: **RU** Для ремонта или замены данного фонаря, за исключением случаев, когда неисправность вызвана несчастным случаем, неправильной эксплуатацией или модификацией изделия, его необходимо направить по одному из адресов, указанных ниже: **PL** Aby naprawić lub wymienić tę latarkę, należy zwrócić ją na adres podany poniżej (nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nieprawidłowym używaniem lub modyfikacją produktu): **CZ** Požadujete-li opravu nebo výměnu této kapesní svítilny, která se netýká poškození způsobeného nehodou, nesprávným používáním nebo úpravami výrobku, vraťte ji na příslušnou adresu z následujícího seznamu: **SK** Ak požadujete opravu alebo výmenu tejto baterky, ktorá sa netýka škôd spôsobených nehodou, nesprávnym použitím alebo úpravou výrobku, vráťte ju na príslušnú adresu z nasledujúceho zoznamu:

AR لإصلاح أو استبدال هذا المصباح فيما عدا التلف الناتج عن التعرض لحادث أو إساءة استخدام أو إجراء تعديل على المنتج، الرجاء إعادته إلى العنوان التالي:

USA Energizer Brands, LLC, St. Louis, MO 63141; **Canada** Energizer Canada, Inc., Mississauga, Ontario L5N 6J5.; **UK** Energizer Trading Limited, Energizer Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, UK, HP13 6DG; **Italy** Energizer Italy S.R.L. Strada 1, Palazzo F 11 , Strada 1, 20090 Assago, Milanofiori (MI) Italia; **Russia** Energizer, LLC, Bolshoi Strochenovsky pereulok 22/25, build1, Moscow 115054, Russia; **France and other EU countries**, Energizer Consumer Service, TSA 61640, 75217 Paris Cedex 16, France; **Australia** Energizer Australia Pty. Ltd., 1 Figtree Drive, Sydney Olympic Park, NSW 2127; **Korea** Energizer Korea Ltd., 21st floor, Glass Tower Bldg., 534 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul; **Philippines** Energizer Philippines, Inc., 23rd Floor, Hanston Square, 17 San Miguel Avenue, Ortigas Center, Pasig City 1605 Metro Manila, Philippines; **Malaysia** Energizer Malaysia Sdn. Bhd. (348I-M), Level 24, The Pinnacle, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Toll-free line 1800 1800 80; **China** Tximsst Batteries (Shenzhen) Ltd., Block C, FuErDa Industrial Park, Chong Qing Rd., Fuyong Town Bao'An District Shenzhen, People Republic of China 518103; **Singapore** Energizer Singapore Pte. Ltd., 25, Gulway, Jurong, Singapore – 629197; **Indonesia** PT Energizer Indonesia, Jalan Raya Jakarta Bogor, Km.29.3, Cimanggis - Depok 16952, Indonesia.

©2016 Energizer Brands, LLC

UPN 139494

FRONT

BACK